

23-2 软件

软件更新

软件包	版本
JD 显示器操作系统	10.26.2927-120

JD 显示器操作系统安装时间：在无现有数据的情况下，大约需要 20 分钟。安装时间取决于现有数据的大小及显示屏上现有的软件版本。G5e 显示器的最新软件包可通过无线方式或使用 USB 驱动器和 John Deere 软件管理器下载安装。有关更多信息，参见 StellarSupport™ 网站上“软件更新”一节中的“软件安装说明”部分。

机器应用软件更新

机器应用软件位于 G5e 菜单的机器设置中。机器应用软件更新需要由 John Deere 经销商使用 Service ADVISOR™ 安装。

新功能和改进

有关 G5e 显示器的更多信息，参见销售手册或与 John Deere 经销商联系。

兼容的应用程序


G5e 兼容的应用程序	G5e 不兼容的应用程序
计算器	AutoTrac 导航
设备管理器	AutoTrac TIM
农田和边界	可配置 Doc
旗标	控制器设置
帮助	ISOBUS 文件服务器
John Deere VT	iTEC
布局管理器	机器显示器
地图	机器自主性
重叠控制	约翰迪尔机器同步
远程显示访问	原装 GreenStar 显示器
StarFire™	组控制
视频	设置管理器
工作监视器	共享
作业设置	
作业总计	

兼容的系统设置

G5e 兼容的应用程序	G5e 不兼容的应用程序
日期和时间	COM 端口设置
诊断中心	用户和访问
显示和声音	无线数据服务器
文件管理器	
语言和单位	
软件管理器	
无线设置	


John Deere VT:

适用于所有兼容的控制器和机具的标准化显示器。取代 ISOBUS VT，仅适用于 John Deere 产品。

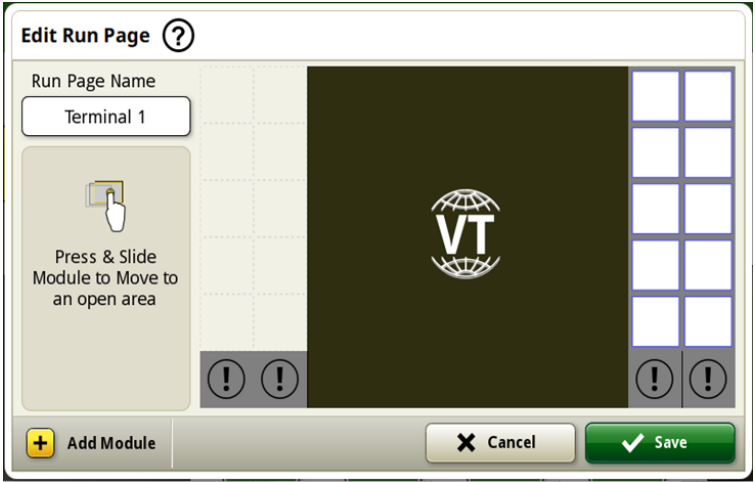

Data Sync 设置


随着“Data Sync 设置”的引入，客户将能够在其所有机器和 Operations Center 之间自动共享数据。新边界、导航轨迹、产品或旗标等设置数据可在数秒内自动共享并与所有启用的机器同步。可在 Operations Center 中为选择的机器启用或禁用“Data Sync 设置”。此功能需要活动数据连接，该连接可以由 JDLINK 调制解调器或兼容的 WiFi 转换器提供。

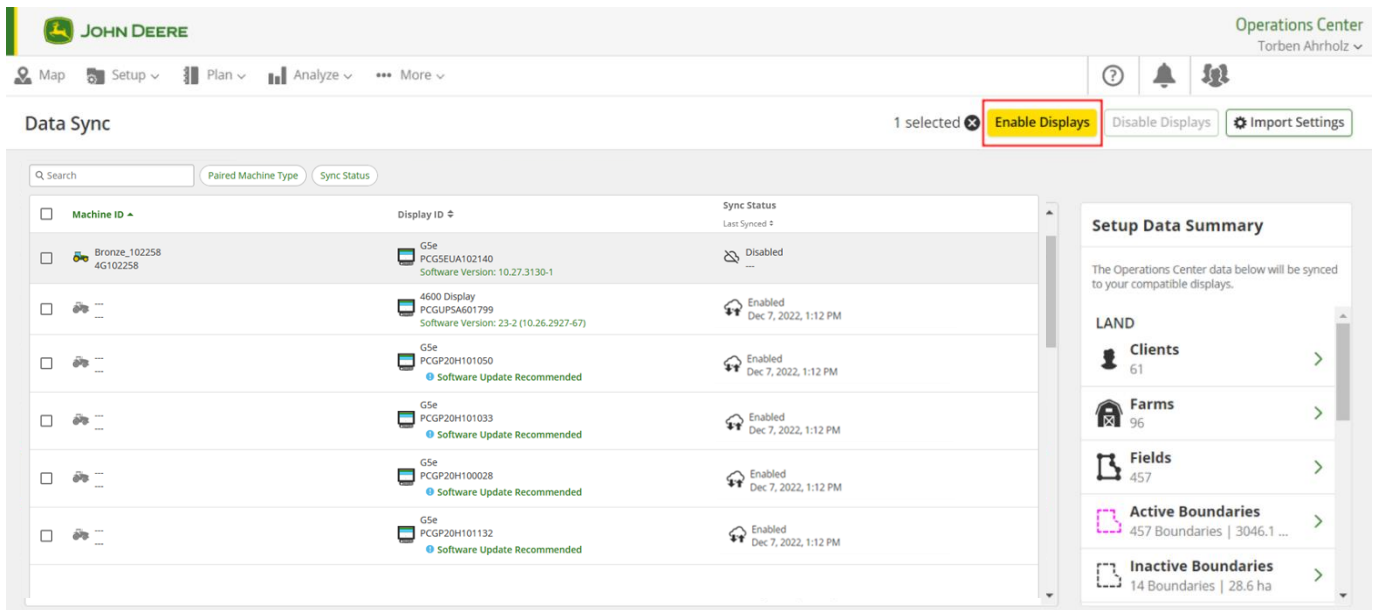

强烈建议在同步机器之前执行数据清理活动。被列为“可用”的数据实体的内容将在启用后同步到机器。已启用的机器上与 Operations Center 同步列表不同的所有数据都将从机器上删除，并在 Operations Center 的“存档”下备份。


禁用 Data Sync 设置的删除

为了帮助减少关键设置数据的意外删除，已启用的显示器将无法从显示器中删除设置文件类型。此操作仍可在 Operations Center 中操作。

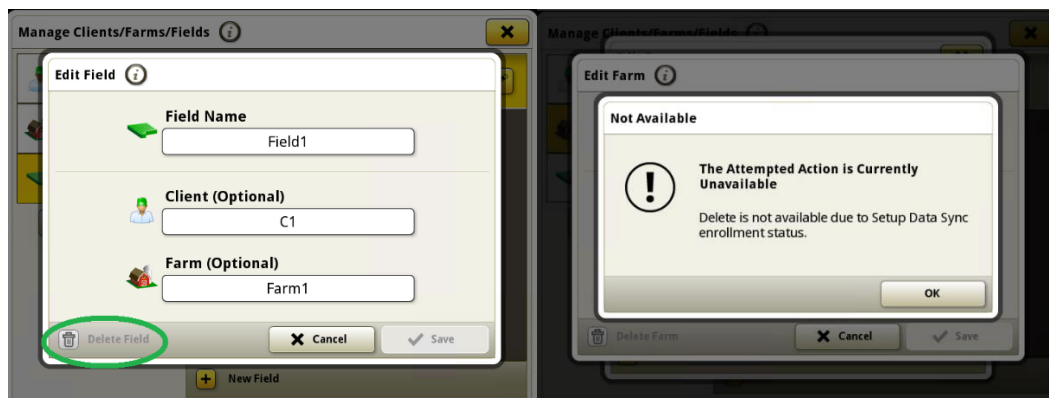


远程显示访问（RDA）

“远程显示访问”的使用使距离不再是障碍。征得您的同意后，技术人员可使用此高级解决办法远程连接到您驾驶室中的显示器，帮助您进行近乎实时的调整，以优化您的机器来应对不停变化的状况或故障排除潜在的问题。

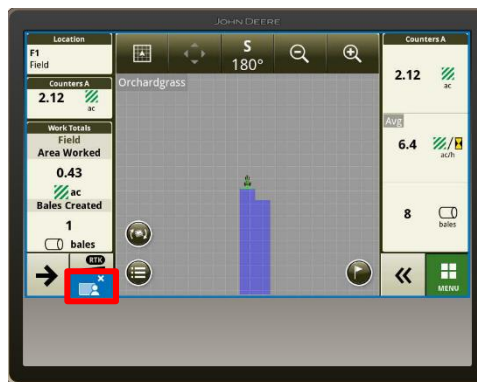

作业计划制定器

作业计划制定器是一种完全集成式作业计划体验，能将作业计划转变为自动化的设置体验，消除驾驶员在田间的猜测。借助已计划的作业，可轻松设置 G5e 显示器。无需来电、短信或书面材料详情来解释每个农田的具体作业内容。驾驶员每次都可以在 G5e 显示器中对每个农田进行正确设置。使用 Operations Center 网页中的“作业计划制定器”或 Operations Center 移动端的“计划”选项卡将计划的工作发送至 G5e 显示器的农民，在了解到工作正在顺利完成时，会信心大增。

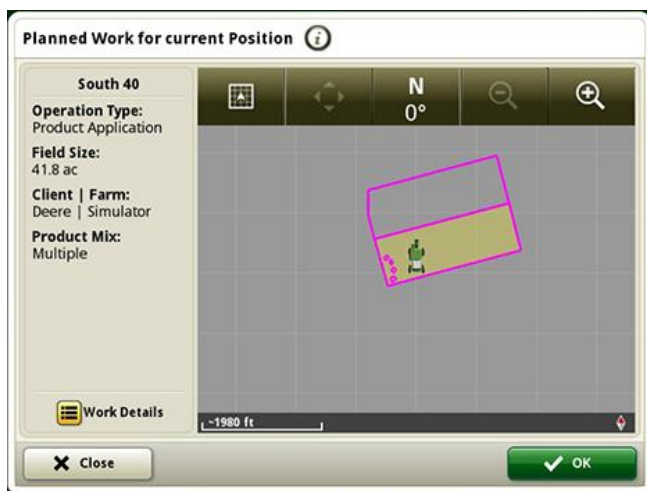

左侧：“作业计划制定器”会自动为驾驶员设置 G5e 显示器工作设置详细信息。

右侧：借助“作业计划制定器”，每次都能正确设置 G5e 显示器工作设置。



整个车队的最新作业列表，自动删除已完成的作业计划

无论哪台机器完成了作业，作业计划都将在完成之后自动从所有连接的显示器上移除。人工完成或在 Operations Center 中删除的作业计划也将移除。

其他信息和培训资源

《操作手册》

显示器上“帮助中心”应用程序中提供 G5e 显示器《操作手册》的副本。这部分内容将根据需要通过软件更新进行更新。操作前，请认真阅读最新的《操作手册》。如需该手册，请与经销商联系或访问 techpubs.deere.com。

显示屏帮助



显示屏帮助是对《操作手册》中的信息的补充。通过打开显示器上的“帮助中心”应用程序，或者按任意页面顶部的“信息”图标查看该页面的相关帮助信息，可以使用屏幕上的帮助。还可以在 displaysimulator.deere.com 上查看 G5e 显示器显示屏帮助。

培训模拟器

要了解有关 G5e 显示器的更多信息，请访问 displaysimulator.deere.com 使用在线培训模拟器

注意：

显示的图像可能与实际显示器显示的图像不同，但应包含与显示器上看到的内容相同的内容。第 4 代和 G5e 具有许多相同的功能，显示的屏幕截图可能来自任一显示器。

发布说明

这些是 G5e 显示器的 JD 显示器操作系统更新发布说明。如需查看“发布说明”，请登录 www.stellarsupport.com。注意：软件的使用受软件随附的“最终用户许可协议”约束。

版权所有 © 1996–2023 Deere & Company