


如需执行软件更新，请按照 HarvestLab™ 一节中的说明从 StellarSupport™ 上下载软件包 V139。将 HarvestLab™ 3000 传感器与笔记本电脑连接时，必须使用以太网电缆（ PFP16262：以太网电缆（ M12 至 RJ45 ））。请按照 HarvestLab™ 网页用户界面上的步骤更新软件。详细信息和插图，请参见：

1. 将 HarvestLab™ 3000 以太网端口与您的电脑上的以太网端口连接，连接时使用 PFP16262：以太网电缆（ M12 至 RJ45 ）




2. 将 HarvestLab™ 3000 传感器连接到电脑上时，需要更改网络适配器的设置。
 - a. 启动电脑。
 - b. 选择“开始菜单 > 控制面板 > 网络和共享中心”。
 - c. 双击“更改适配器设置”。
 - d. 选择“局域网连接”。
 - e. 双击“属性”。
 - f. 在“网络”选项条中，使用滚动条选择“Internet 协议版本 4（ TCP/IPv4 ）”，然后点击“属性”。
 - g. 点击“使用以下 IP 地址”并输入以下选项：
 - IP 地址设置为 192.168.0.99
 - 子网掩码设置为 255.255.255.0
 - 默认的网关设置为零
 - 无 DNS
 - 注： HarvestLab™ 3000 系统的默认 IP 地址是 192.168.0.100
 - h. 选择“确认”保存新配置。

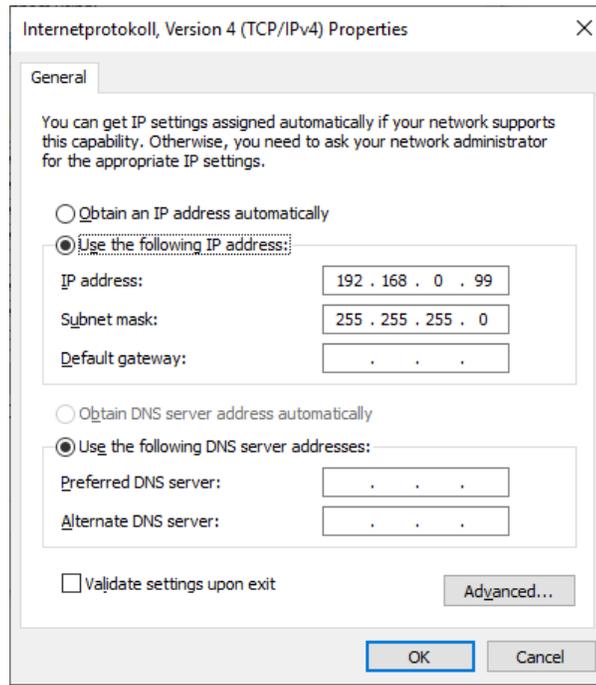

3. 解压缩从 StellarSupport™ 上下载的文件。

新文件名是 “HarvestLab 3000 V139.bundle”

4. 打开一个网络浏览器，访问 HarvestLab™ 3000 网站用户界面（首选使用 Chrome™）。将 HarvestLab™ 3000 的默认 IP 地址 “192.168.0.100” 添加到浏览器的互联网地址中。此时显示 HarvestLab™ 3000 网络用户界面。

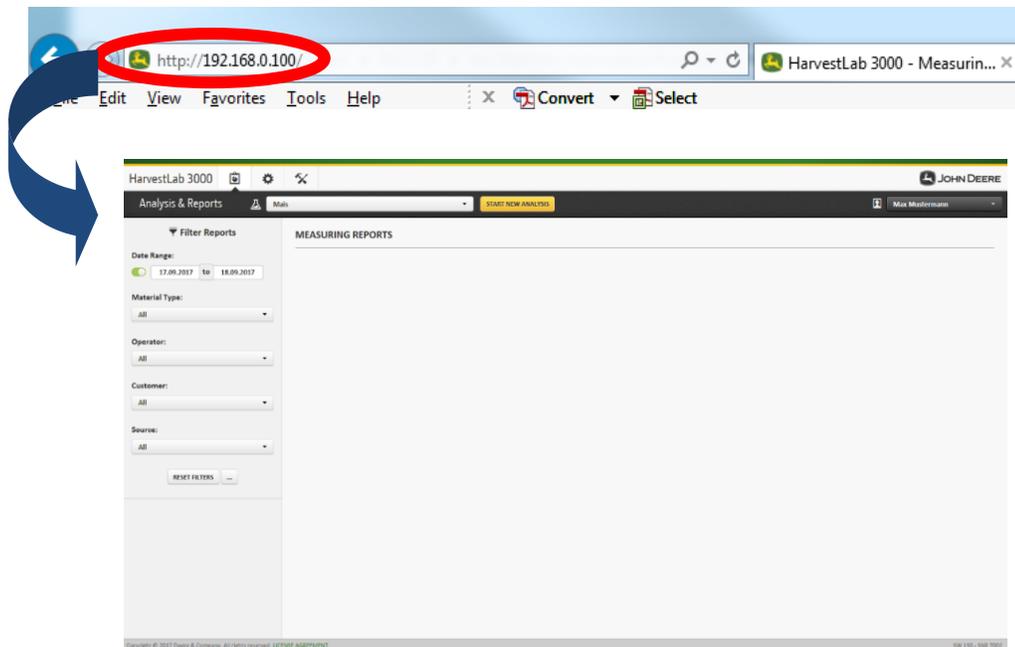

5. 导航至“维护和诊断”选项条。按“系统状态”按钮，然后按“安装更新”按钮。上传软件包“HarvestLab 3000 V139.bundle”，并执行屏幕上显示的“软件更新向导”中的步骤。

